

SBL.01.083.100 Revision: 00

HONDA Transalp XL600

Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com



Crash Bar Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1

Schutzbügel
Crash Bar

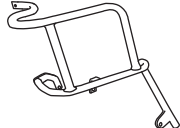

SBL.01.083.901/902 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

Anschraubplatte
Screw Plate




SBL.01.083.003 **01**

Anzahl/ Pcs. 1

5

Gewindestab
Thread Rod

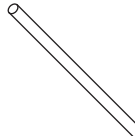


SBL.01.083.002/2 **02**

Anzahl/ Pcs. 1

3

Bügelschraube
Bow Screw

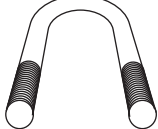


BUS.00.08.030.060.01

Anzahl/ Pcs. 2

6

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:8,4 h:85

Anzahl/ Pcs. 2

4

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut




M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 6

7

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M6 x 35 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2


8

Unterlegscheibe
Washer



A: 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

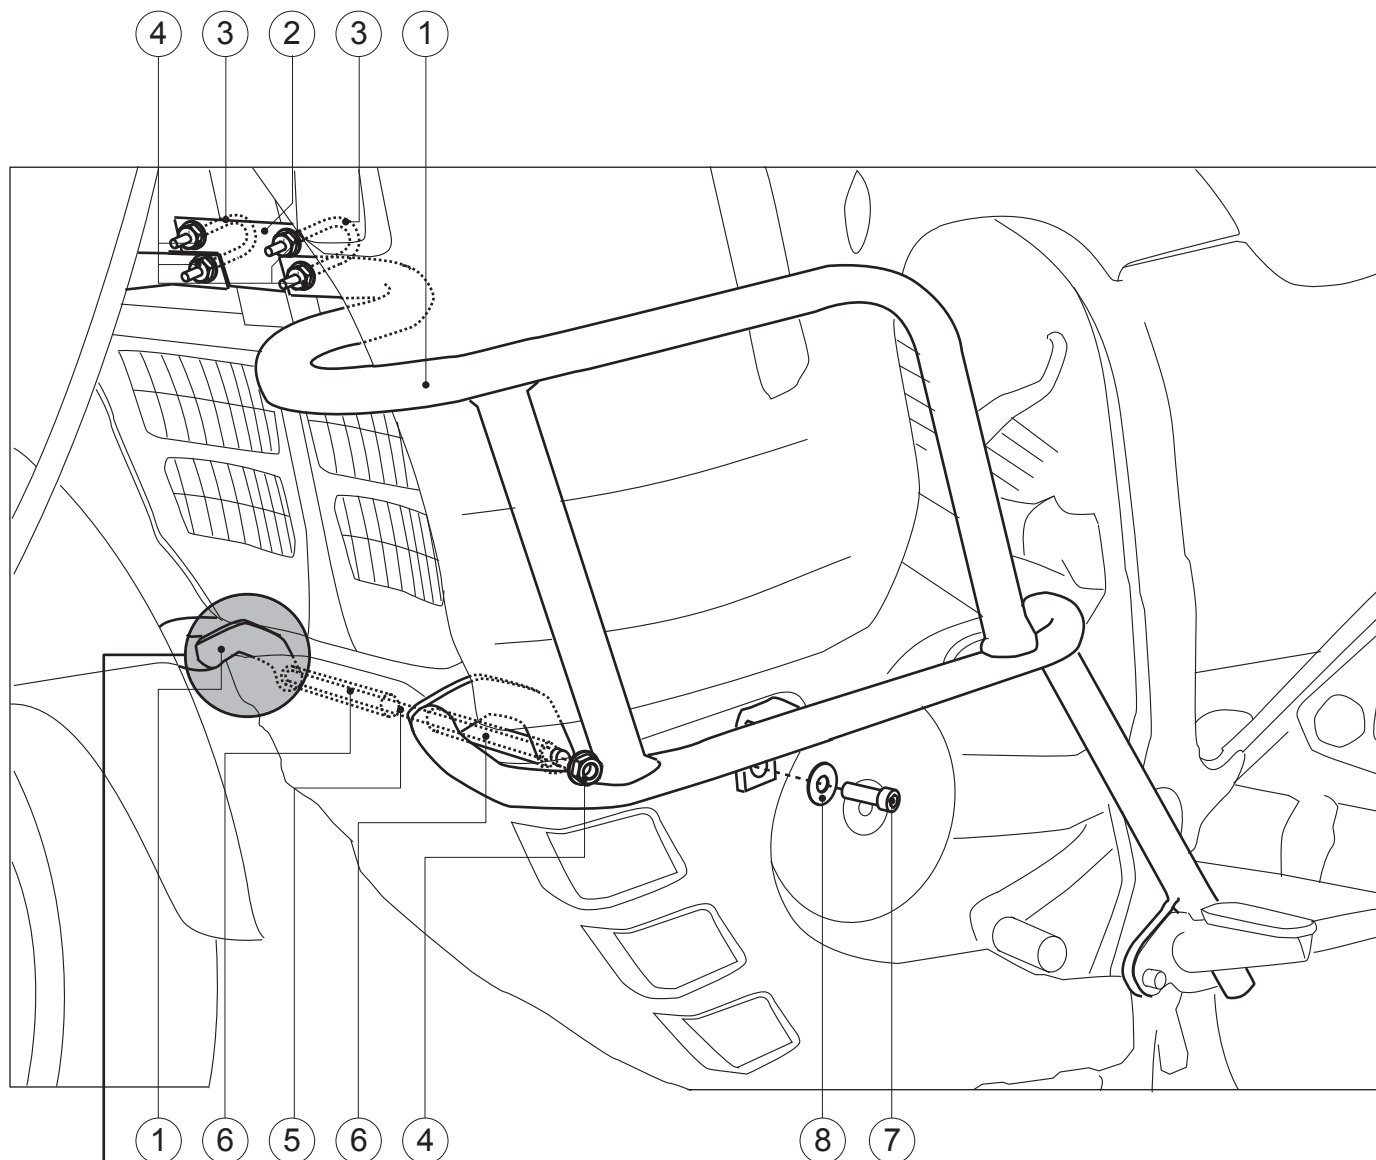

1.- Bei Einbau des Schutzbügels kann es aufgrund der Maßtoleranzen ab Werk dazu kommen, das an dieser Stelle sowie an der gegenüberliegenden Seite der Motorschutz eingesägt und ausgespart werden muß.

2.- Zunächst alle Schrauben nur lose ansetzen und erst nach spannungsfreiem Einbau exakter Ausrichtung alle Schrauben fest anziehen. Spannungen im Schutzbügel können zu Schäden an Fahrzeug und Zubehör führen.

1.- Due to factory tolerances it may be necessary that you must use the crash bar at a slightly different position that shown.

2.- First attach all the screws loosly. After all screws are attached, tighten all the screws. Tentions could be damage your motorcycle and your accessories.